GUIA DE MEDICIÓN: CÓMO MEDIR SU ESTOR ENROLLABLE

COMO MEDIR EL ANCHO DEL ESTOR:

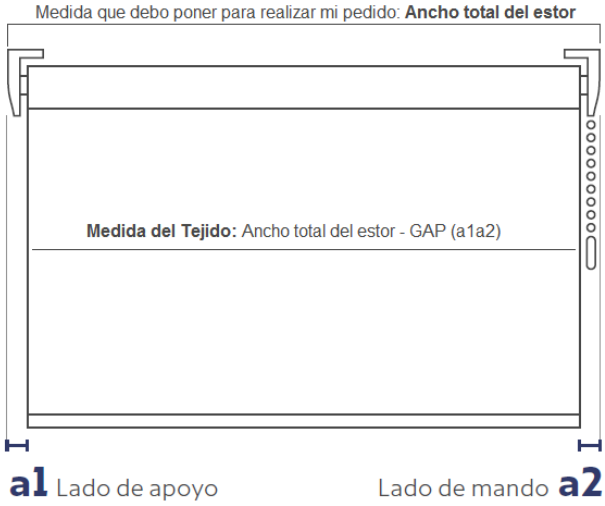

Hay que tener en cuenta, que el **ancho total del estor son los soportes + el tejido**. La medida que debemos poner al realizar el pedido es la medida total del estor. Esto quiere decir, que el tejido tendrá entre 4 y 5,3 cms menos del **ancho total del estor** dependiendo del tipo de accionamiento elegido:

- Accionamiento a **cadena** 2,1 (a1) + 2,0 (a2) cms = **4,1 cms**
  - ❗ Con sistema Redux sumar 2mm
- Accionamiento a **motor**:
  - Con soporte **premium plus 1** = 2,1 (a1) + 2,3 (a2) cms = **4,4 cms**
    - ❗ motor Bandalux sumar 1mm.
  - Con soporte **premium plus 2** = 2,1 (a1) + 2,5 (a2) cms = **4,6 cms**
    - ❗ motor Bandalux sumar 3mm.
- Accionamiento a **manivela** 2,1 (a1) + 3,2 (a2) cms = **5,3 cms**

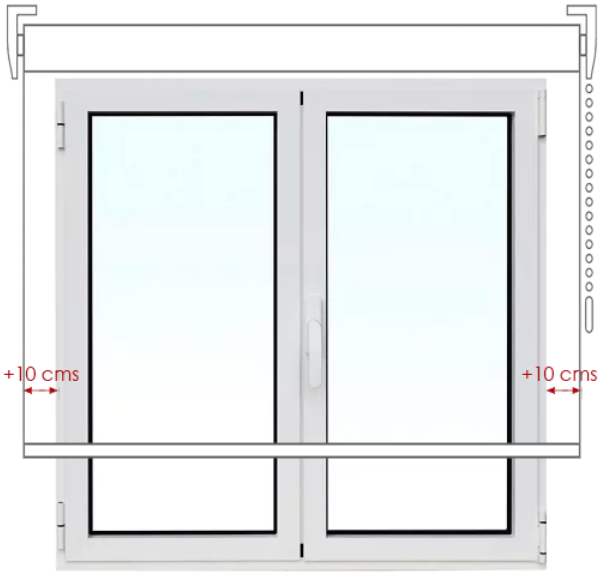

Como norma general, deberemos añadir al ancho de la ventana entre **7 y 10 cms a <u>cada lado</u>** del marco exterior de la ventana.

Si la ventana o puerta está junto a una pared, mediremos **desde la pared** al final del marco exterior de la ventana **y añadiremos entre 7 y 10 cms únicamente en un lado**

Si la ventana o puerta está entre paredes, mediremos el **hueco** que tenemos y **descontaremos 0,5 cms.**

© www.nuevas

Cuando los estores van instalados en una esquina. **Se aconseja seleccionar el enrolle delantero**. Llevaremos el estor más grande hasta el final, y restaremos al estor pequeño el número de centímetros necesarios, dependiendo del soporte que elijamos:

- Premium Plus 1 = 8 cms
- Premium Plus 2 = 10 cms

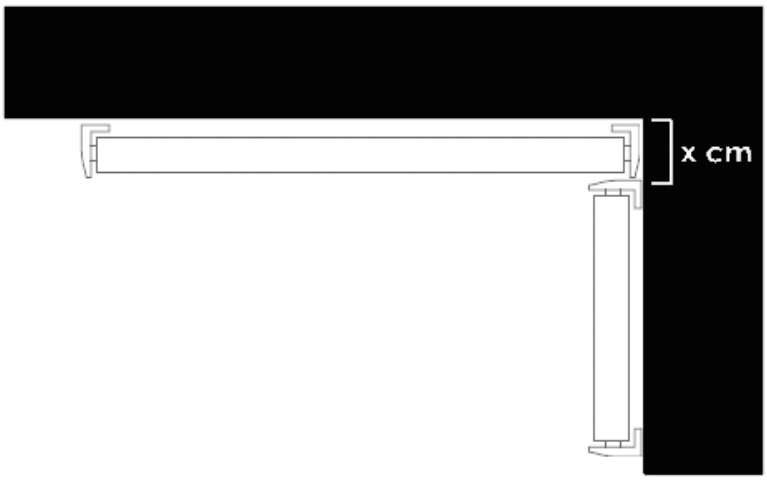

COMO MEDIR EL ALTO DEL ESTOR:

INSTALACION A TECHO:

Medir **desde el techo hasta donde queremos que llegue la parte inferior del estor enrollable (H)**. Recuerde que debe tener en cuenta los **obstáculos** que están en el recorrido de su estor, como tiradores de ventana o radiadores. Recomendamos añadir 5/10 cms desde el final del marco de la ventana en la parte inferior

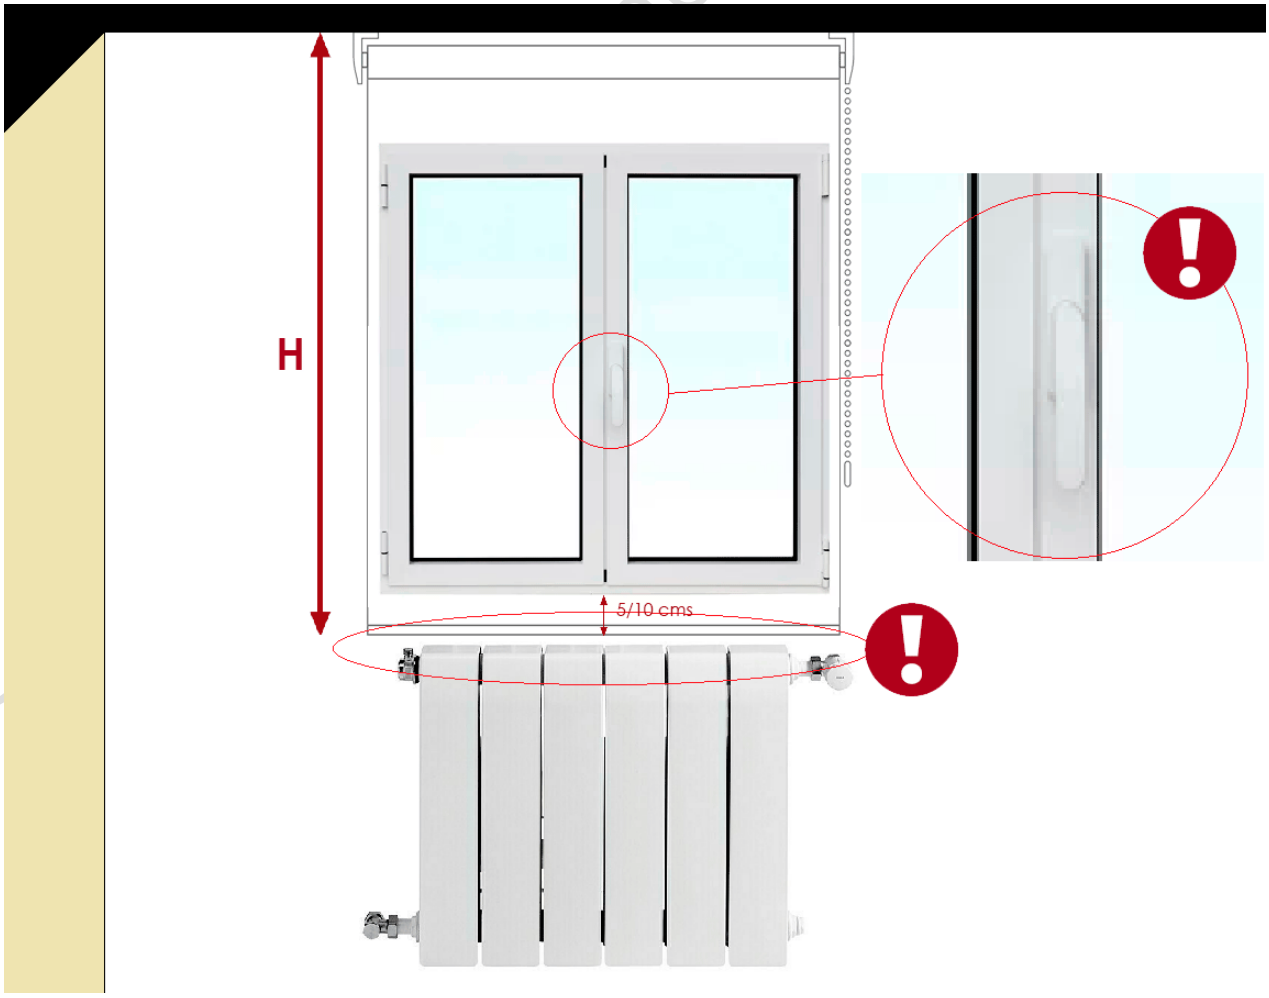

INSTALACION A PARED:

Como norma general, debemos añadir entre 15/20 cms a la altura del marco de la ventana por la parte superior; y añadir entre 5/10 cms a la altura del marco de la ventana por la parte inferior ó la medida donde quiere que llegue la parte inferior del estor.

H = ALTURA DE LA VENTANA + 15/20 CMS + 5/10 CMS

Recuerde que debe tener en cuenta los **obstáculos** que están en el recorrido de su estor, como tiradores de ventana o radiadores. Para saber que soporte elegir, para salvar estos obstáculos, tenga en cuenta lo siguiente:

- Con el soporte **premium plus 1 normal** disponible para accionamiento a **cadena o motor**, uds salva **6,5 cms** desde la pared.
- Con el soporte **premium plus 1 largo** disponible para accionamiento a **cadena o motor,** uds salva **8 cms** desde la pared.
- Con el soporte **premium plus 2** disponible para accionamiento a **cadena**, uds salva **9 cms** desde la pared.
- Con el soporte **premium plus 2** disponible para accionamiento a **motor y manivela**, uds salva **8,5 cms** desde la pared.

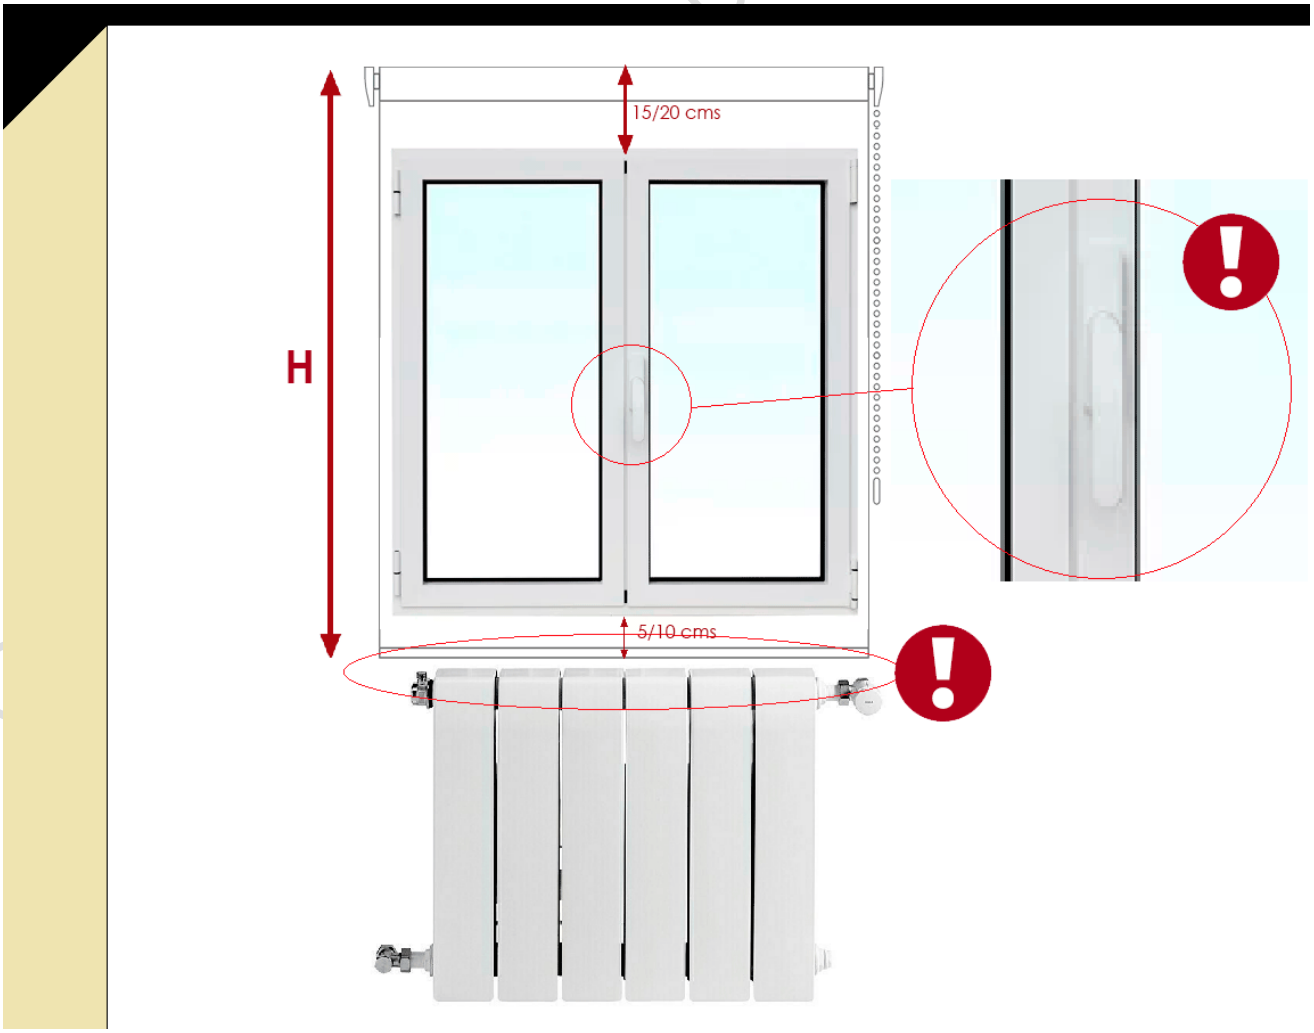

nuevasgalerias.es