
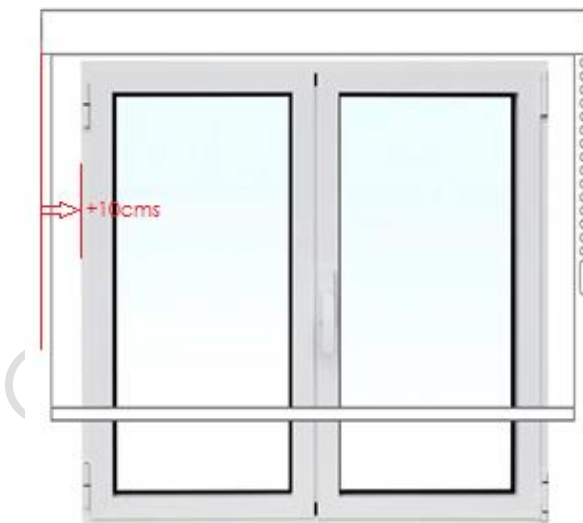


MESSANLEITUNG: SOMESSEN SIE IHREN ROLLO

WIE MAN DIE BREITE DES STEERS MISST:

Es sollte beachtet werden, dass die **Gesamtbreite der Niene** die Messung der **Schublade ist**. Die Maßnahme, die wir bei der Bestellung setzen müssen, ist das Gesamtmaß der Niemaß. Dies bedeutet, dass der Stoff zwischen 3,2 und 4,4 cm weniger als die Gesamtbreite des **Steed haben wird**, abhängig von der Art des Antriebs und der gewählten Schublade:

- Q-BOX 55:
 - Ketten- & Motorantrieb - 1,4 (a1)+ 1,8 (a2) cms = **3,2 cm**
- Q-BOX 85, Q-STYLE 85:
 - Kettenantrieb s 1,8 (a1)+ 1,8 (a2) cms = **3,6 cms**
 - Motorantrieb 40 x 1,8 (a1)+ 2,6 (a2) cms = **4.4 cms**
 - Batteriemotorantrieb s 1,8 (a1)+ 1,9 (a2) cms = **3,7 cms**
- Q-BOX 100, Q-STYLE 100:
 - Kettenantrieb s 1,8 (a1)+ 1,8 (a2) cms = **3,6 cm**
 - Motorantrieb x 1,8 (a1)+ 2,6 (a2) cms = **4,4 cm**

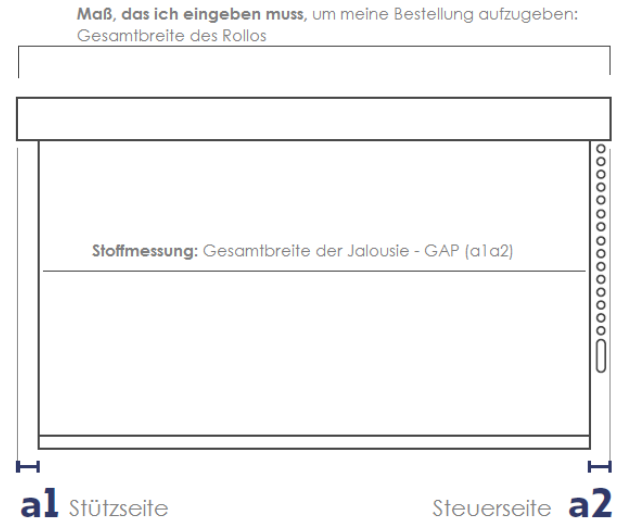

In der Regel müssen wir zwischen **5 und 10 cm** zur Breite des Fensters auf jeder **Seite** des äußeren Rahmens des **Fensters** hinzufügen.

Wenn sich das Fenster oder die Tür neben einer Wand befindet, messen wir **von der Wand** am Ende des Außenrahmens des Fensters und fügen zwischen **5 und 10 cm nur auf einer Seite hinzu**.

Wenn das Fenster oder die Tür zwischen den Wänden ist, werden wir die Lücke messen, **die wir haben und 0,5 cm rabattieren**.

WIE MAN ZENTRIERTES FENSTER MIT PLATZ AN DEN SEITEN MISST

WIDTH - WINDOW MEASUREMENT + 5 CMS
AUF JEDER SEITE

HOHE INSTALLATION ZU DIE DECKE:

Deckenhöhe am Ende des Fensters + 5 cm

HIGH WALL INSTALLATION

Fensterhöhe + 15/20 cm oben + 5 cm unten

**WIE ZU MEASURE WINDOW GLUED TO A WALL**


WIDTH - WINDOW MEASUREMENT + 5 CMS
AUF DER FREE SIDE

HOHE INSTALLATION ZU DIE DECKE:

Deckenhöhe am Ende des Fensters + 5 cm

HIGH WALL INSTALLATION

Fensterhöhe + 15/20 cm oben + 5 cm unten

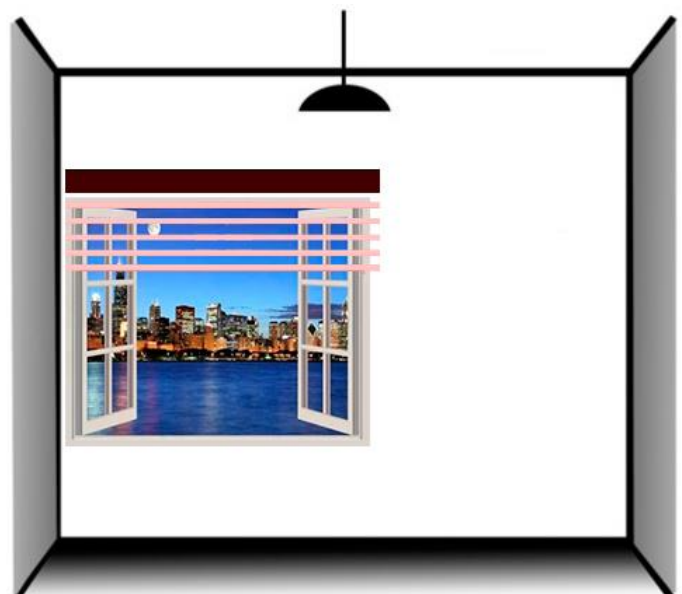

WIE MAN FENSTER ZWISCHEN WÄNDEN MISST

WIDTH - TOTAL HOLLOW MEASUREMENT - 0.5
CMS AUF JEDER SEITE

HOHE INSTALLATION ZU DIE DECKE:

Deckenhöhe am Ende des Fensters + 5 cm


HIGH WALL INSTALLATION

Fensterhöhe + 15/20 cm oben + 5 cm unten




Es ist das Gefühl der Rolle im System Q-BOX ist immer auf das Glas geklebt, so dass, wenn Sie ein Hindernis speichern wollen, müssen Sie Quadrate auf die Schublade durch die Oberseite, die die Unterstützung halten setzen.

100

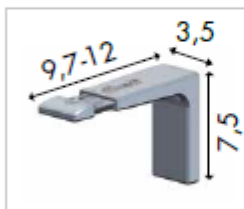

130

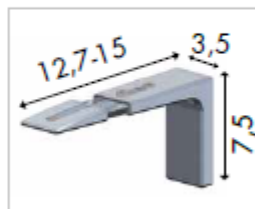

160

