INFORMACIÓN TOMA DE MEDIDAS ESTOR PREMIUM PLUS

Bandalux.com

ANCHO TOTAL DEL ESTOR = A+B+B

Como norma general, debemos añadir al ancho de la ventana (A) entre 7 y 10 cms a cada lado (B). Si (B) esta pegado a la pared descontar 0,5 cms

ALTO (INSTALACIÓN A TECHO) = H+C+D

Siendo (C) la altura desde el techo al marco de la ventana, debemos añadirle la altura de la ventana (H) y entre 5 y 15 cms en la parte inferior (D)

ALTO (INSTALACIÓN A PARED) = H+C+D

Como norma general, debemos añadir al alto de la ventana (H) entre 15 y 20 cms por la parte superior (C) y entre 5 y 15 cms en la parte inferior (D)

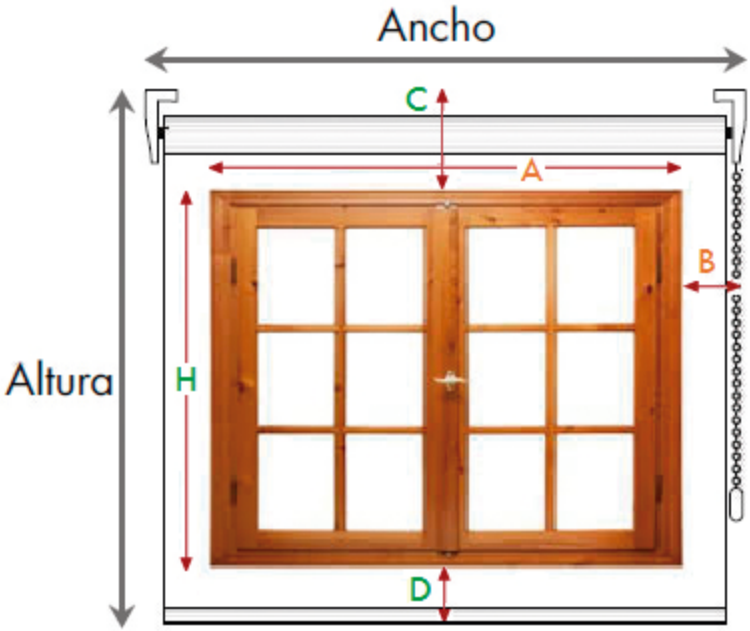

ANCHO TOTAL DEL ESTOR

Al introducir la medida del ancho del estor, la medida ha de ser el Ancho total del estor, con los soportes incluidos.

IMPORTANTE:

Tenga en cuenta que el tejido tendra entre 3 cms y 4 cms menos del Ancho total del estor, dependiendo del tipo de accionamiento elegido:

Cadena 3 cms (1,4+1,6 cms)
Manivela 4,2 cms (1,4+2,8cms)
Motor 4 cms (1,4+2,6 cms)

AYUDA Y MEDIDAS ESPECIALES

616 04 18 82 Lunes-Viernes: 10-14h / 15h-18h
atencionalcliente@nuevasgalerias.es